



- 1** Подготовьте фрагменты с зеркалом перед сборкой двери:
- наклейте двухсторонний скотч толщиной до 0,3 мм на профиль;*;
 - зафиксируйте узкие и широкие профили на зеркале/стекле, предварительно нанеся праймер;
 - стяните профили уголками (NA0206).

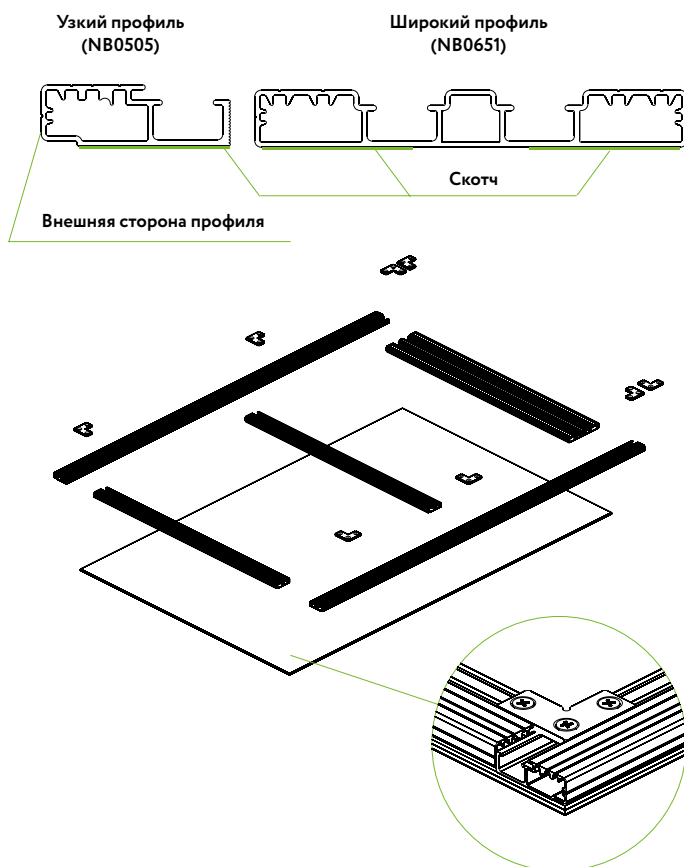


Варианты зеркальных фрагментов

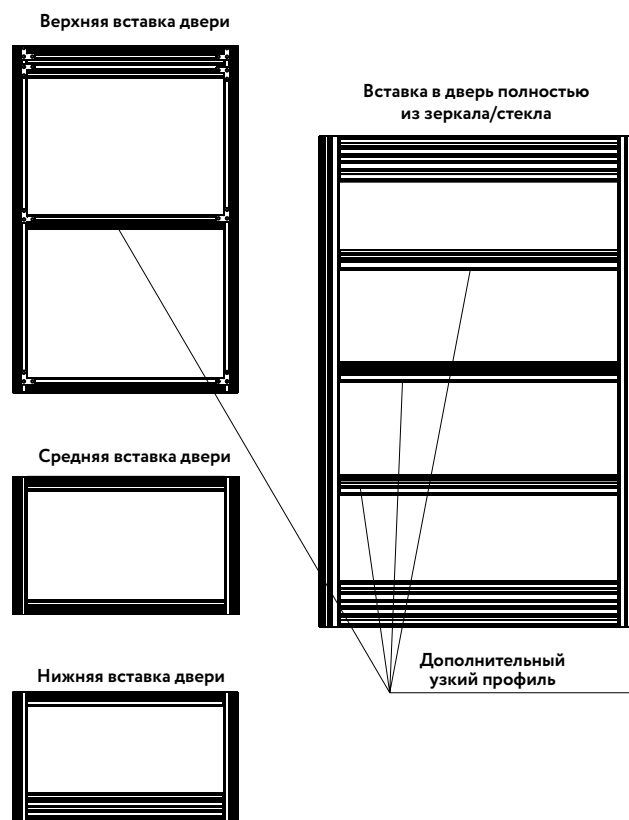

Необходимо устанавливать дополнительный узкий профиль при высокой вставке:
1000 - 1500 – один дополнительный профиль;
1500 - 2000 – два дополнительных профиля;
свыше 2000 – три дополнительных профиля.

- 2** Произведите подготовку комплектующих двери нужного размера: распил наполнения, нарезку профиля.
- 3** Предварительно, произведя разметку, просверлите отверстия:
- на горизонтальных узких профилях по центру паза 3 мм с интервалом 300-500 мм для саморезов;
 - на тыльной стороне вертикального профиля вдоль риски 4 мм с интервалом 300-500 мм для саморезов;
 - на профилях для крепления роликов и кронштейнов на месте установки;
- 4** Закрепите горизонтальный узкий профиль на соответствующие детали полотна саморезами (2,9x19 мм), исключая зазоры между лицевой стороной панели и профилем. Для точного позиционирования рекомендуется на обе боковые поверхности панелей предварительно установить небольшие отрезки вертикальных профилей.


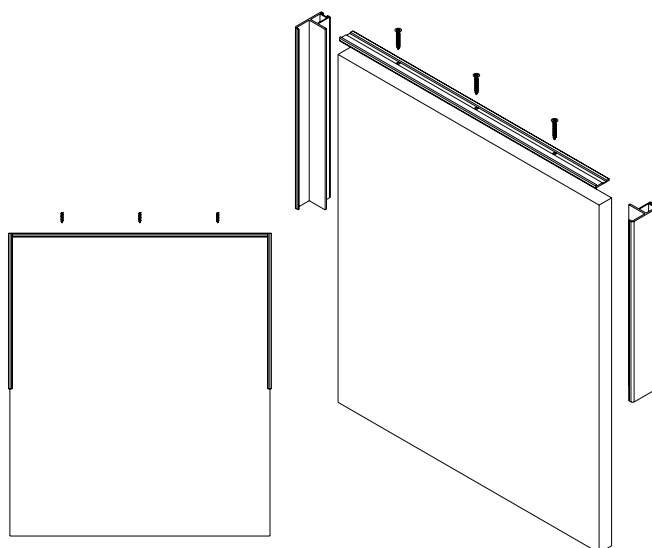


* Рекомендуем к использованию ленту производства «3М» 93020LE с клеящим покрытием 300LSE, толщиной 200 микрон (0,2 мм), либо ленту с аналогичными характеристиками.

5 Установите готовые ручки.

Варианты установок:

- в полотно мебельной плиты
- совместно с широким закрытым средним профилем

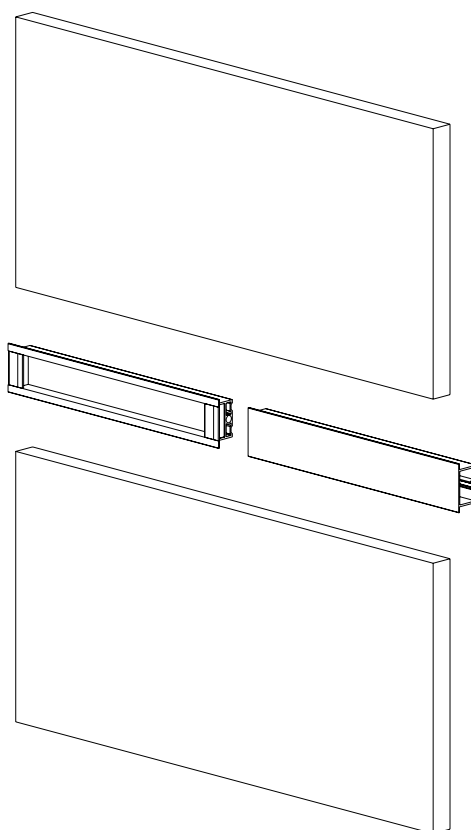
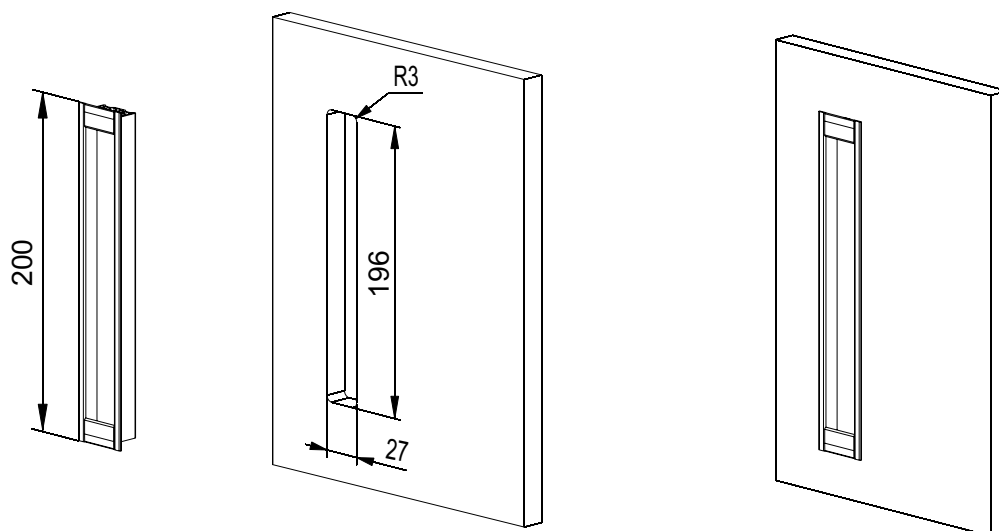


6 Для соединения деталей полотна двери используйте соединительную пластину с интервалом 300-400 мм.

- плотно соединив торцы полотен наполнения, скрепите их соединительной пластиной с помощью саморезов (3,9х13 мм).
- при установке пластины на тыльную сторону широких средних профилей, также стяните элементы между собой саморезами в центре профиля.
- для вставки с зеркалом/стеклом используйте саморез 3,9х9,5 мм.

Для точного позиционирования рекомендуется на обе боковые поверхности панелей предварительно установить небольшие отрезки вертикальных профилей.

Для крепления пластины к рамке средней открытой или ручке используйте 4 пластины и саморезы 3,9х9,5 мм.

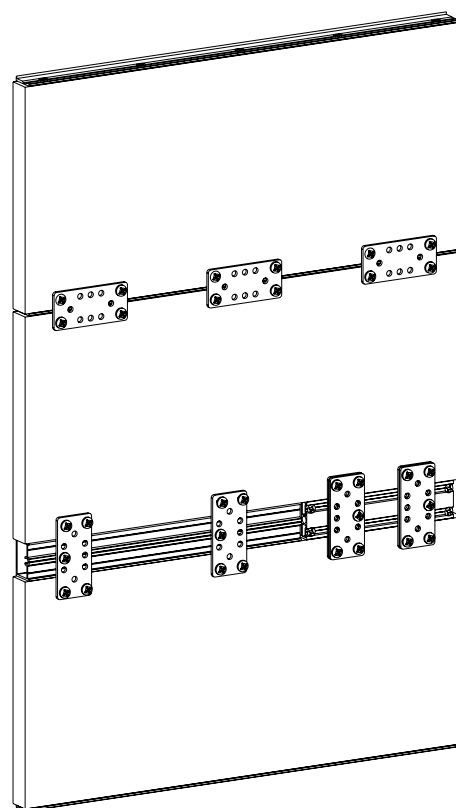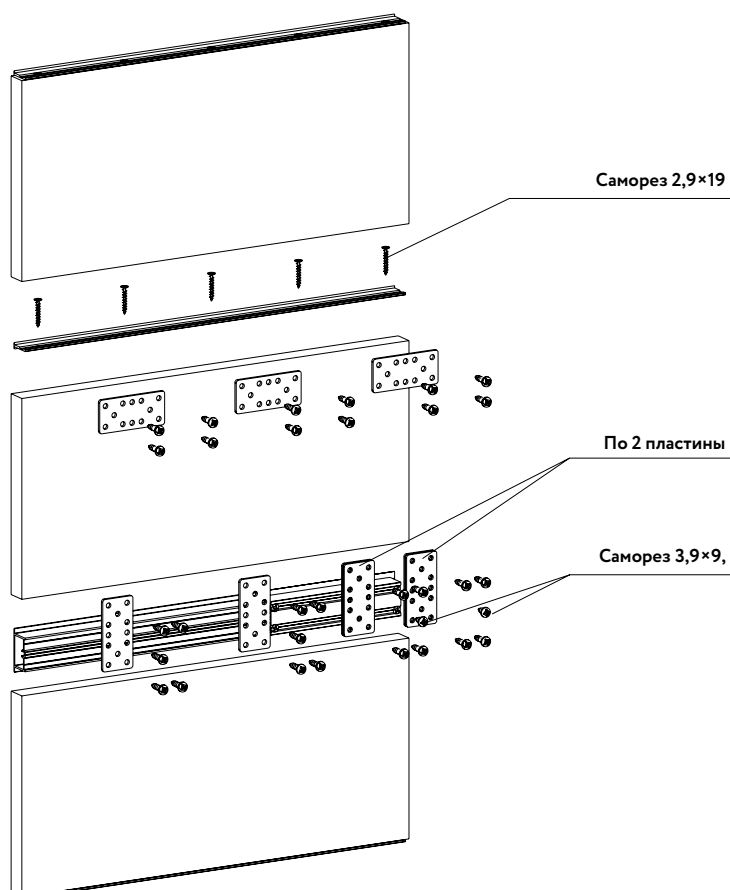


Рекомендация:

Для глянцевых, крашенных панелей МДФ, используйте саморез с пресс-шайбой 4,2×13 мм


7 Смонтируйте вертикальные профили с наполнением с помощью резиновой киянки. Закрепите профили к панелям саморезами 3,9х13 мм, используя предварительно просверленные отверстия Ø 4 мм с шагом 300-400 мм. Если вставка с зеркалом/стеклом, то используйте саморез 3,9х9,5.

Если вставка с зеркалом/стеклом, то предварительно наклейте ленту демпферную (NA0097) на внутреннюю часть профиля в местах контакта со вставкой.

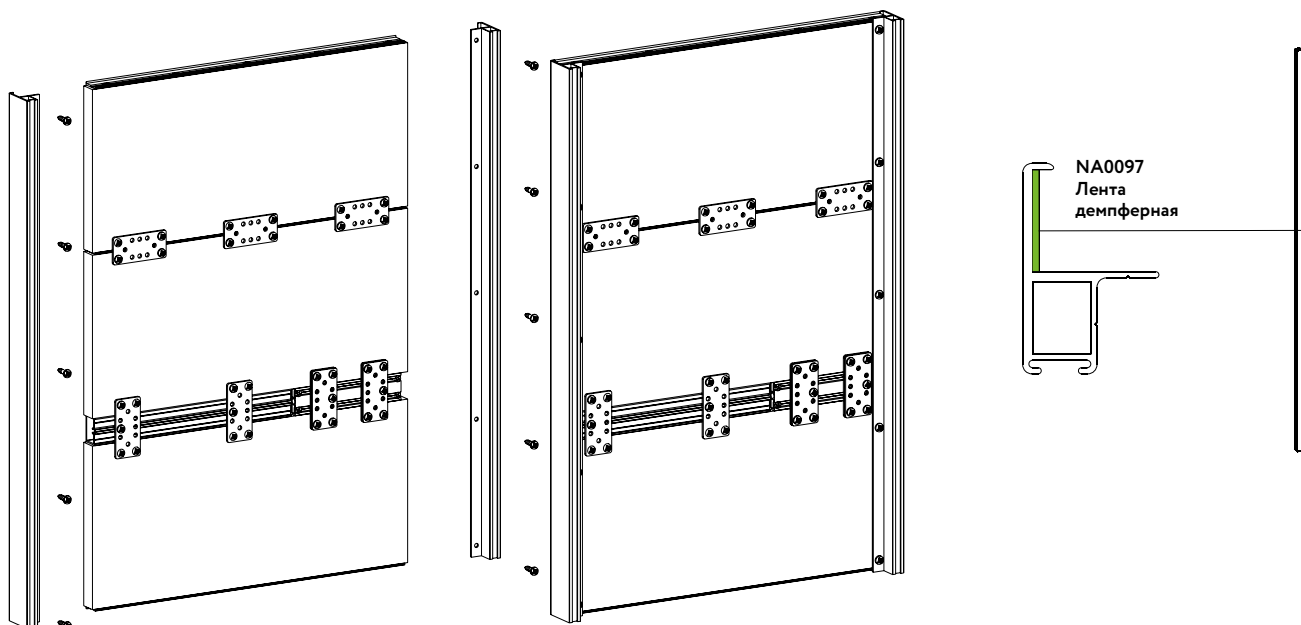

8 Зафиксируйте усилитель вертикальный (NB0638) саморезами 3,9х13, используя предварительно просверленные отверстия Ø 4 мм с шагом 300-400 мм. Если вставка с зеркалом/стеклом, то используйте саморез 3,9х9,5.


Дверь должна быть ровная в горизонтальной плоскости, в противном случае ее необходимо выровнять перед тем как монтировать усилитель вертикальный. Вместо усилителя есть возможность использовать накладной выпрямитель (NA0208).

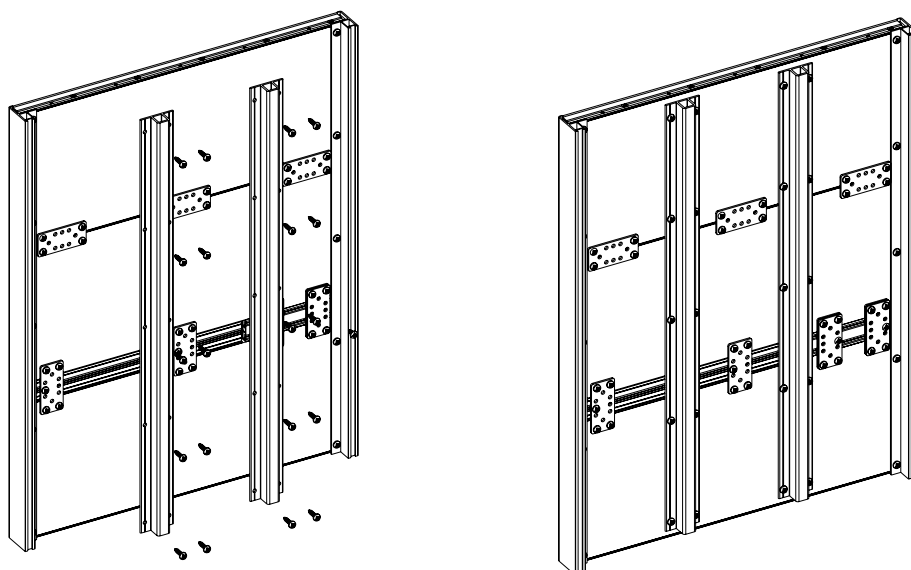


9 Закрепите нижние ролики, доводчики, верхние ролики, кронштейны (при скрытом варианте монтажа) по углам тыльной стороны полотна двери саморезами (3,9x13 мм). Если вставка с зеркалом/стеклом, то используйте саморез 3,9x9,5.

Для удобства транспортировки рекомендуется крепить кронштейны непосредственно на месте установки дверей.

10 Установите шлегель в пазы на тыльной стороне вертикальных профилей.

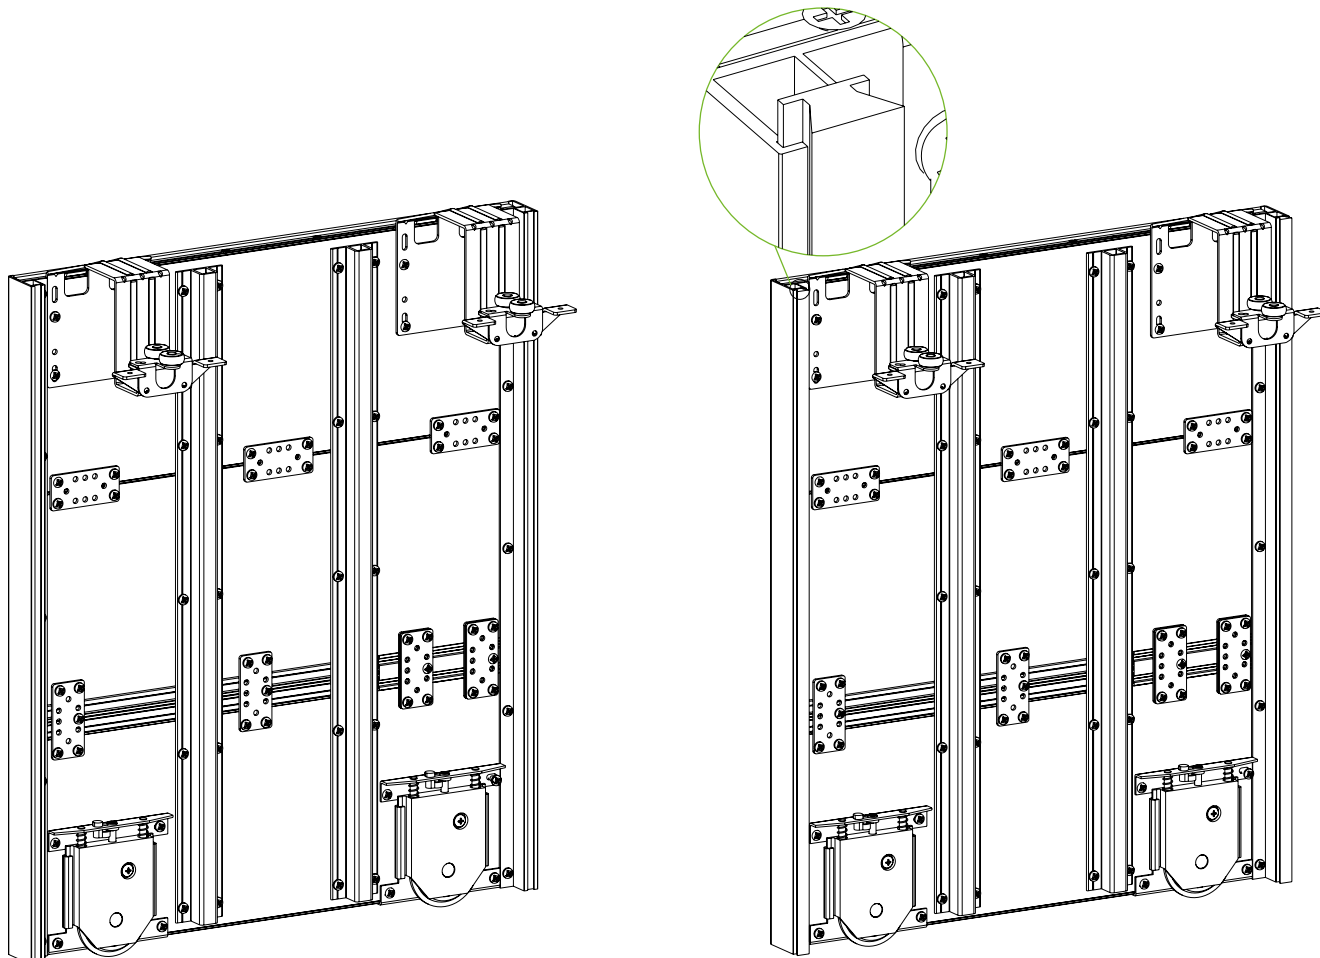


1. Выпрямитель
2. Шестигранный ключ

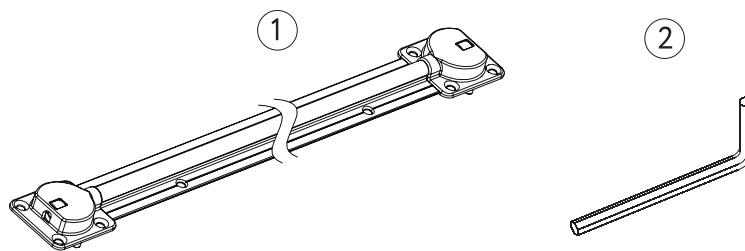


Шаг 1.


Установите выпрямитель на внутреннюю часть двери, предварительно просверлив отверстия $\varnothing 5 \times 9$ в наполнении. Для ширины двери до 1000 мм два выпрямителя, более 1000 мм - три.

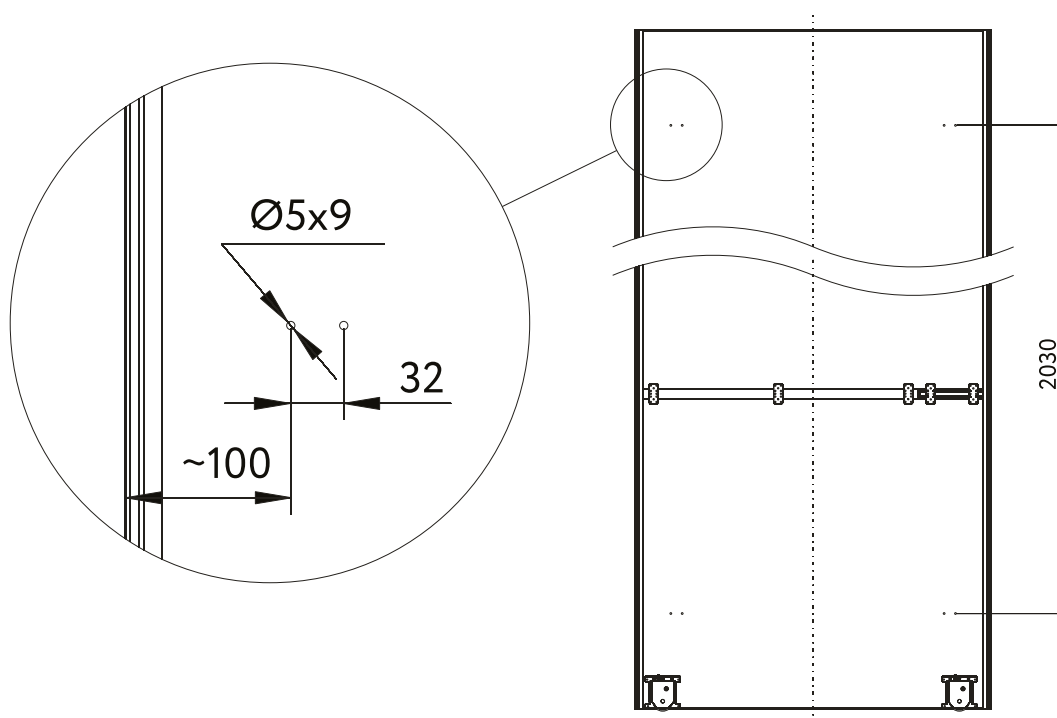

Дверь < 1000 мм

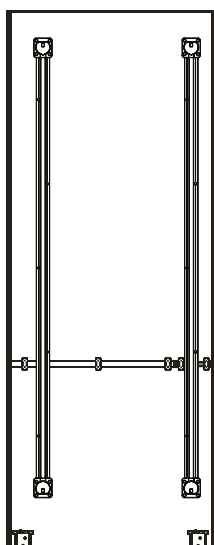

Дверь > 1000 мм

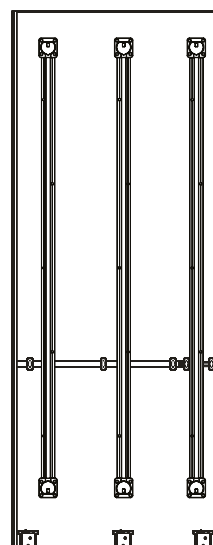


Шаг 2.

При необходимости отрежьте лишнюю часть выпрямителя ножовкой по металлу. Разница между длиной корпуса и длиной шпильки выпрямителя 22 мм.




Шаг 3.

Отрегулируйте выпрямитель с помощью шестигранного ключа до прямого положения двери.

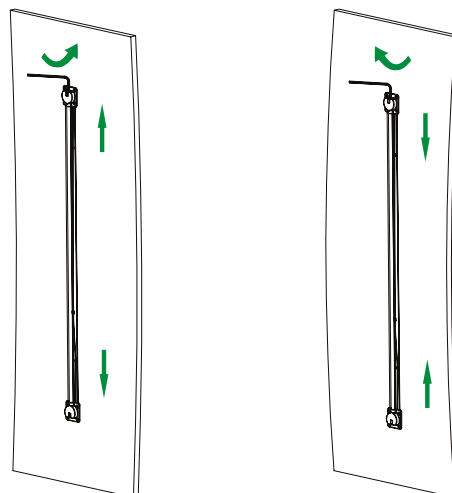

Установка нижней врезной направляющей NOVA

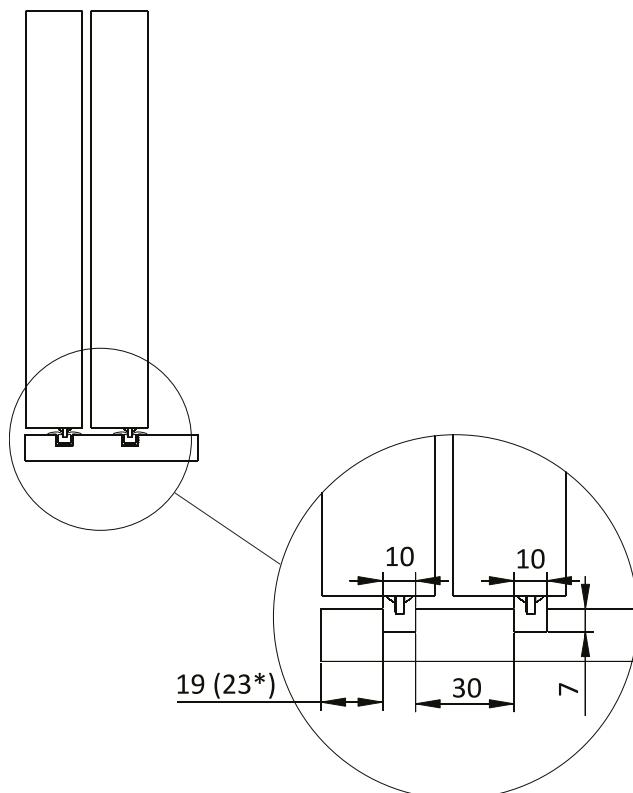

Расчет высоты двери:

- вариант с открытой установкой верхней направляющей:
Высота двери = Высота проема - 39 мм
- вариант со скрытой установкой верхней направляющей в проем:
Высота двери = Высота проема - 26 мм
- вариант со скрытой установкой верхней направляющей в шкаф:
Высота двери = Высота внутреннего проема шкафа + 12 мм

*Вариант с открытой установкой верхней направляющей