


Техническая информация

Рекомендуемые размеры и нагрузки


Ширина секции между несущими профилями (ЛДСП 16 мм)	до 900 мм
Глубина полок	до 600 мм
Нагрузка на пару полкодержателей	до 30 кг
Нагрузка на штангу	до 10 кг/м

Состав стеллажной системы

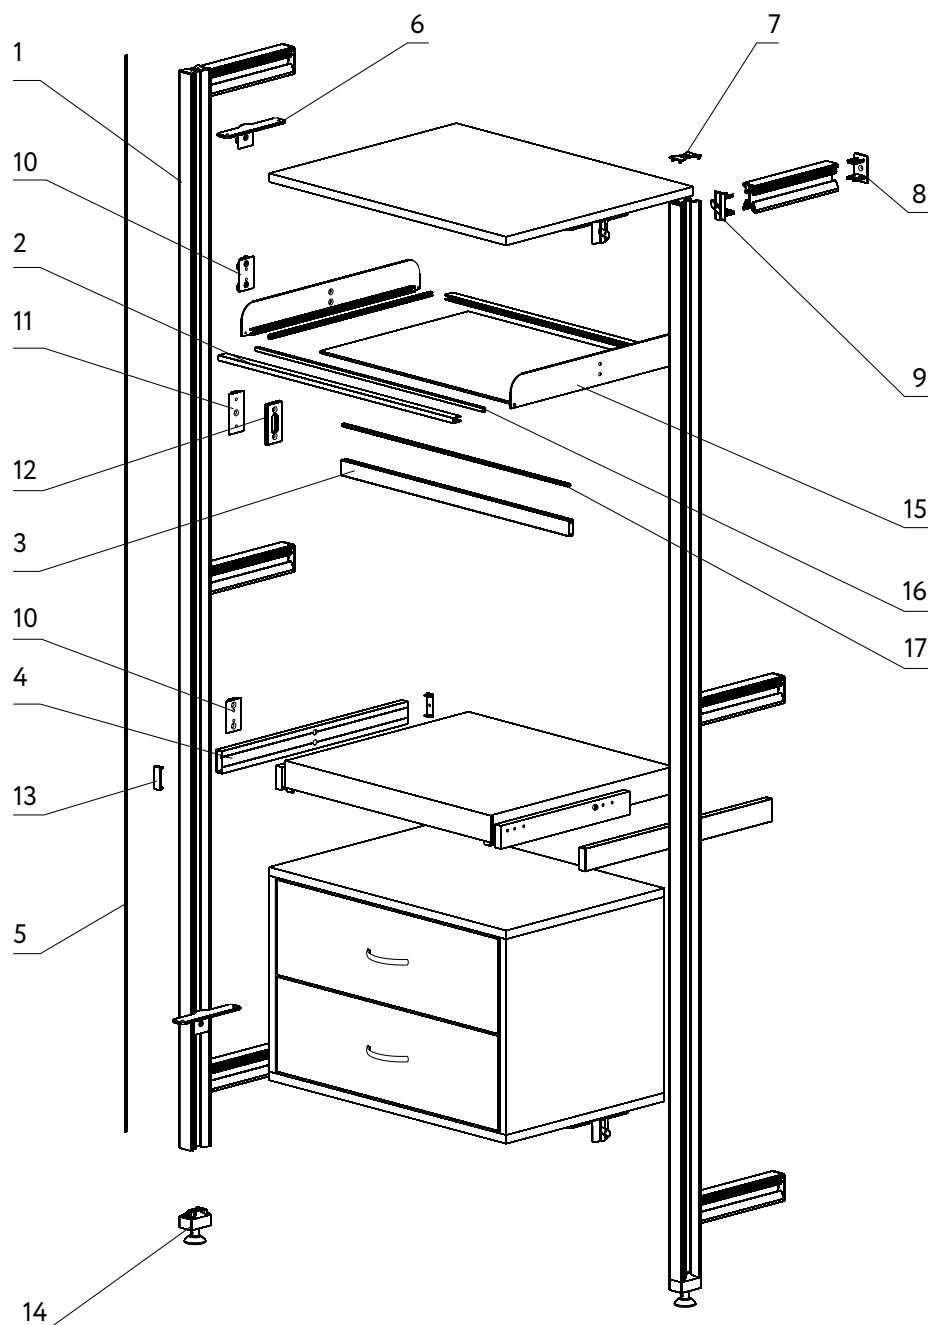

- | | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 1. Вертикальный профиль | 7. Заглушка вертикального профиля | 13. Заглушка профиля для выкатных элементов |
| 2. Профиль для стеклянной полки | 8. Крепление к стене | 14. Регулируемая опора |
| 3. Вешало алюминиевое | 9. Соединитель под 90 градусов | 15. Боковины для стеклянной полки, L=450 |
| 4. Профиль для выкатных элементов | 10. Закладная для крепления стеклянной полки | 16. Уплотнитель к профилю для стеклянной полки |
| 5. Рассеиватель | 11. Закладная для креплений штанг | 17. Уплотнитель для штанги |
| 6. Держатель полки ЛДСП | 12. Крепление вешала алюминиевого | |

Расчет ширины

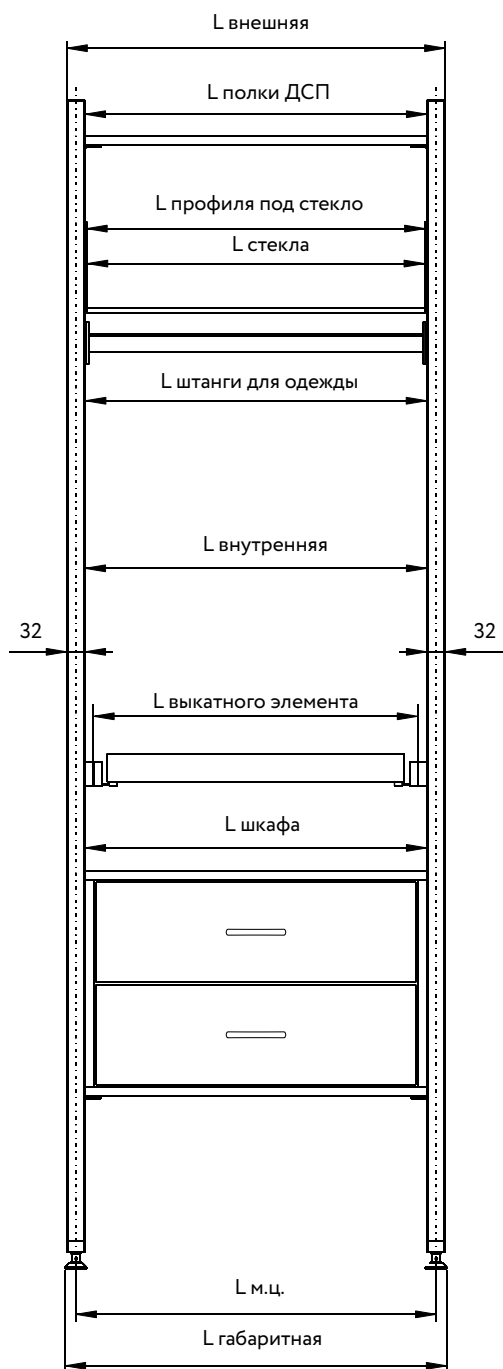


$L_{\text{габаритная}} = L_{\text{внутренняя}} + 70$
 $L_{\text{внешняя}} = L_{\text{внутренняя}} + 64$
 $L_{\text{м.ц.}} = L_{\text{внутренняя}} + 32$
 $L_{\text{полки ДСП/шкафа}} = L_{\text{внутренняя}}$
 $L_{\text{профиля под стекло}} = L_{\text{внутренняя}} - 6$
 $L_{\text{стекла (4 мм)}} = L_{\text{внутренняя}} - 8$
 $L_{\text{штанги для одежды}} = L_{\text{внутренняя}} - 4$
 $L_{\text{выкатного элемента}} = L_{\text{внутренняя}} - 30$

Габаритный размер системы:
 $L_{\text{габарит системы}} = L_{\text{внутренняя}} + 32 \times n + 6$,
 где n – количество несущих профилей

$L_{\text{внутренняя макс.}} = 900 \text{ мм}$,
 для одной секции при толщине ДСП 16 мм


Расчет глубины

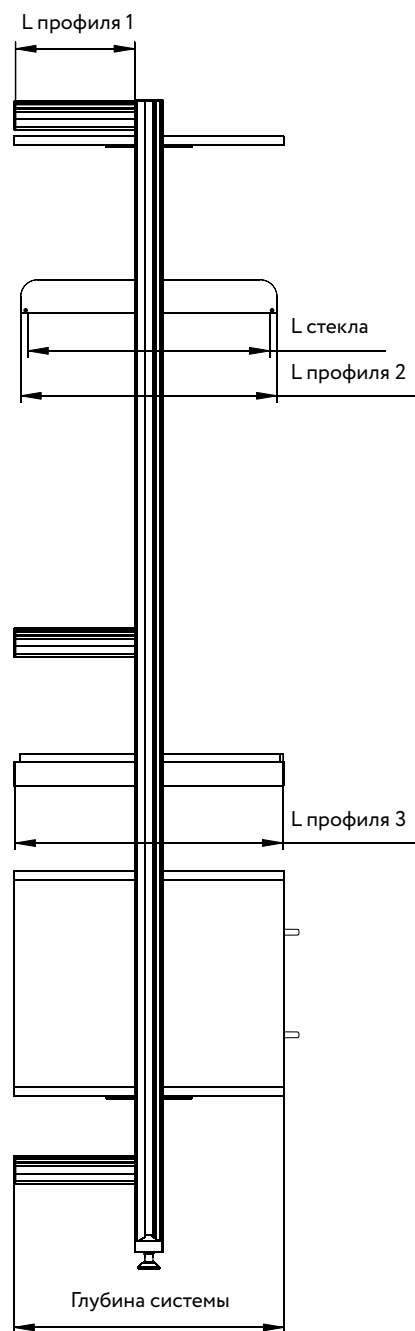


$L_{\text{профиля 1}} = \text{Глубина системы} / 2 - 28$
 $L_{\text{профиля 2}} = 450 \text{ или } 500$
 $L_{\text{стекла (4 мм)}} = L_{\text{профиля 2}} - 25$
 $L_{\text{профиля 3}} = \min 470^*$

* - для выкатных элементов из ассортимента компании


Крепление пол-стена

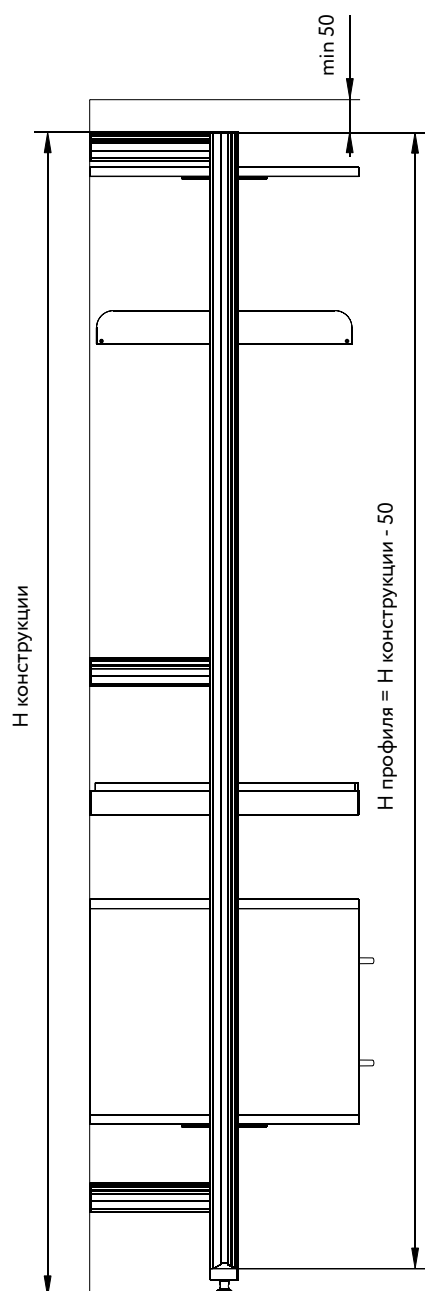


Крепление пол-потолок

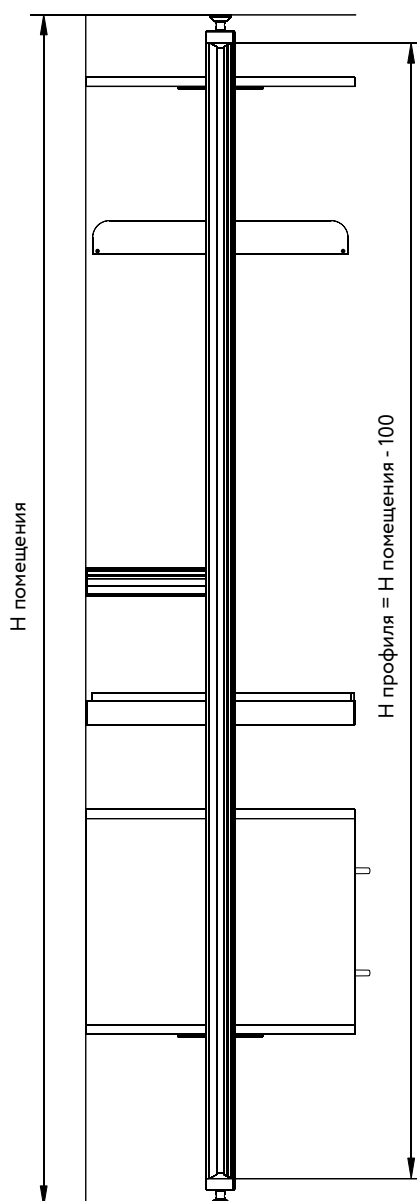

Зонирование

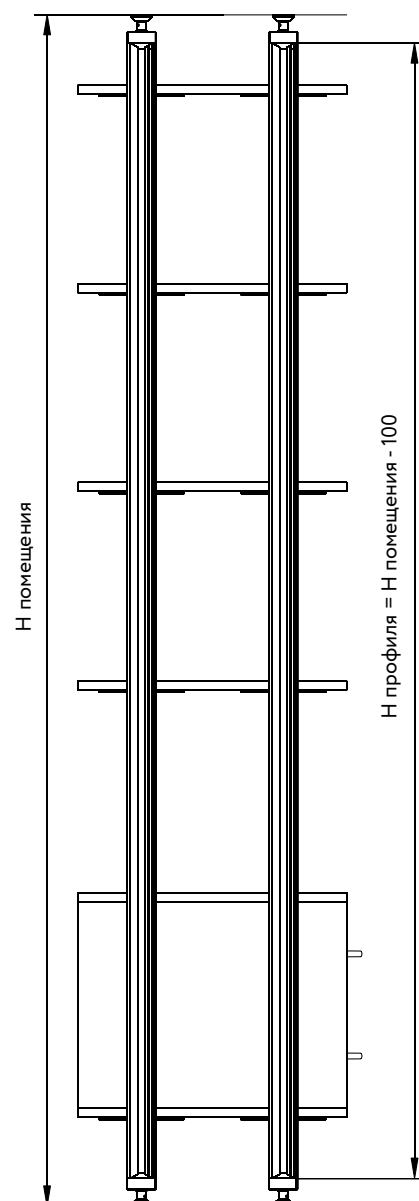

Крепление пол-стена

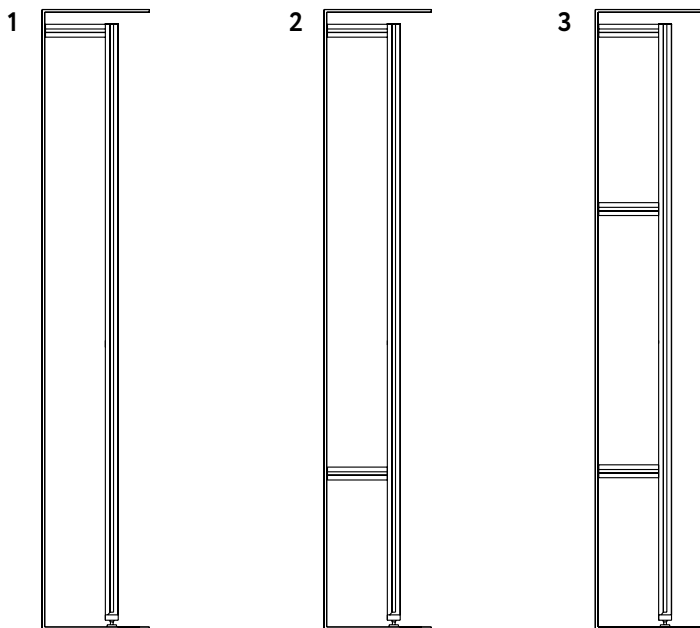

Вариант 1

Жесткое крепление к стене и полу, в случае капитальных стен


Вариант 2

При отсутствии жесткого крепления к полу, использовать дополнительную точку крепления

Вариант 3

В случае стен из гипсокартона, необходимо добавить еще одну точку крепления

Крепление пол-потолок

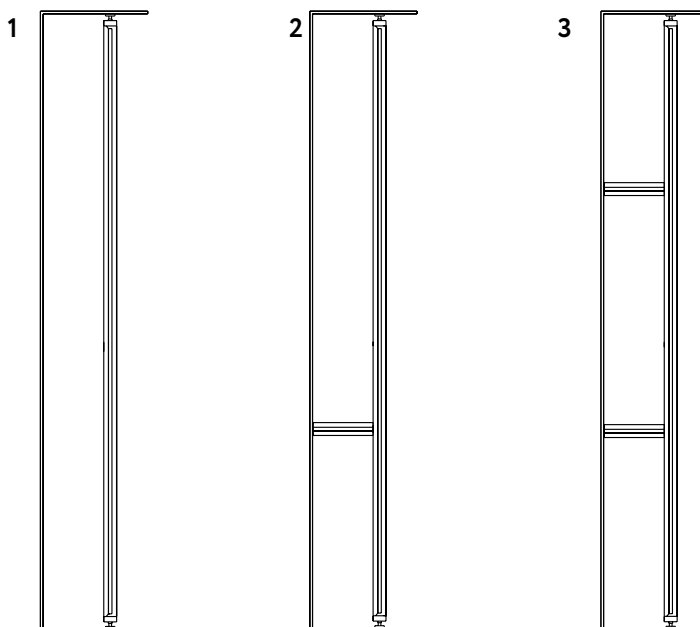

Вариант 1


Жесткое крепление к потолку и полу, в случае капитальных стен

Вариант 2

При отсутствии жесткого крепления к полу, использовать дополнительную точку крепления


Вариант 3

При установке враспор, использовать две точки крепления, в случае капитальных стен

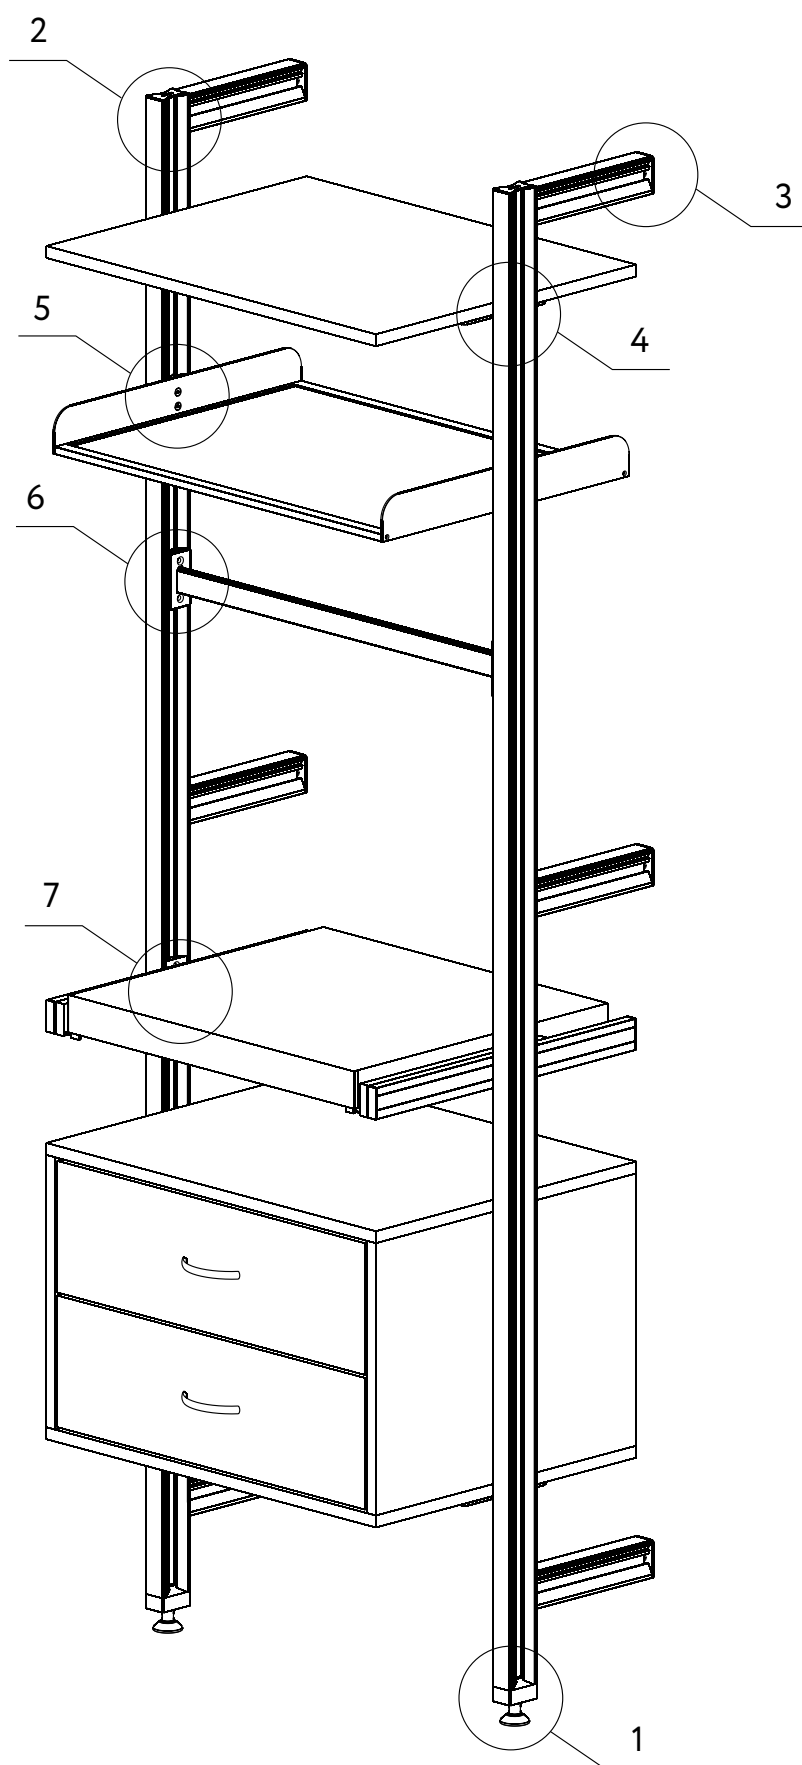


Узел 1


Установка регулируемой опоры

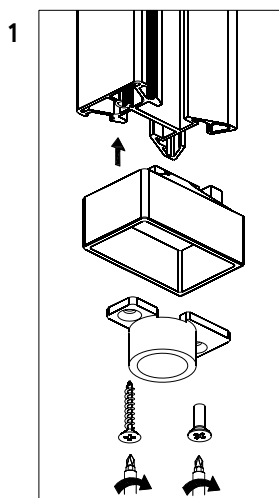

Зафиксируйте основание опоры через втулку саморезом и винтом

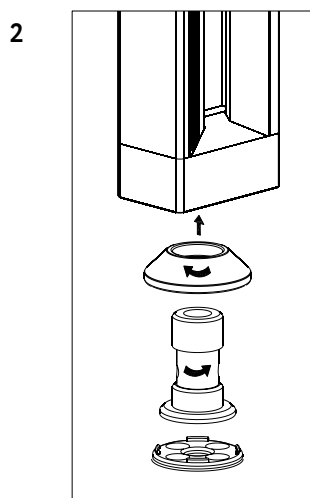

Отметьте место фиксации основания опоры, предварительно закрутив ось с крышкой в опору

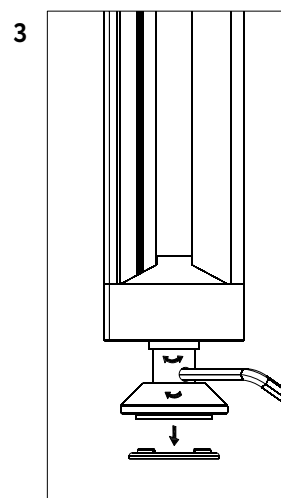


Установите ось на зафиксированное основание опоры и закрутите крышку. Отрегулируйте* опору при необходимости с помощью ключа


* - Регулировка опоры по высоте ± 5 мм. Расстояние от пола до профиля перед регулировкой 50 мм.

Узел 2


Установка соединителя под 90 градусов и заглушки вертикального профиля

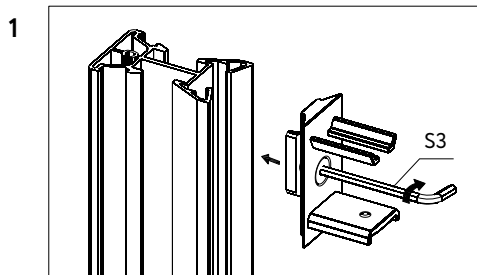

Зафиксируйте соединитель в тыльной части вертикального профиля, предварительно ослабив винты

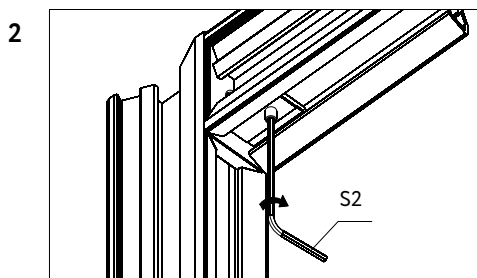


Закрепите дополнительный вертикальный профиль установочным винтом

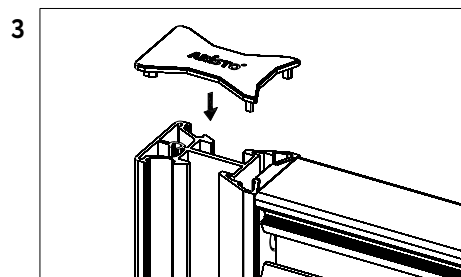


Установите заглушку в верхнюю часть профиля

Узел 3

Установка стенового крепления

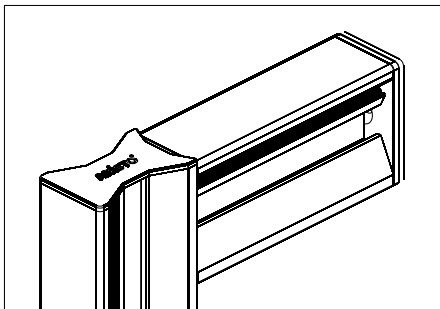


Отметьте место фиксации крепления, предварительно ослабив установочный винт

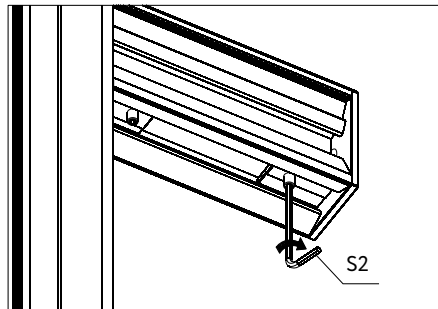


Закрепите стойку к креплению установочным винтом

Узел 4

Установка держателя полки ЛДСП

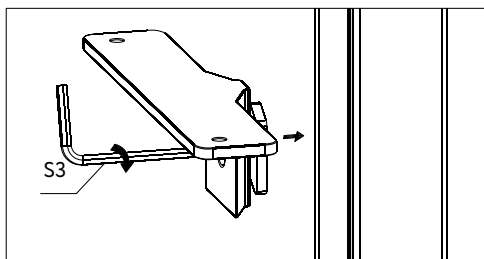


Зафиксируйте держатель в боковой части вертикального профиля, предварительно ослабив винты

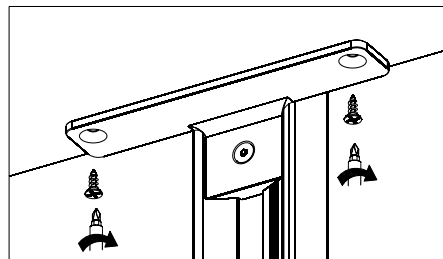


Закрепите полку ЛДСП к держателю саморезами

Узел 5


Установка полки со стеклом

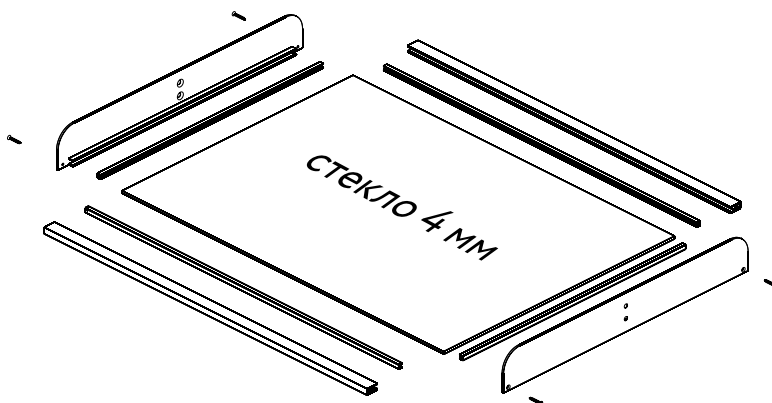

Соберите полку со стеклом, используя саморезы 3x20 в комплекте закладной.

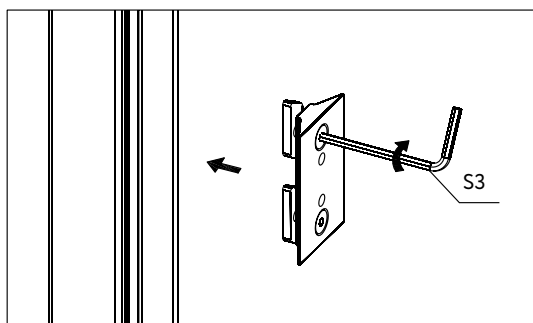


Зафиксируйте закладную в боковой части вертикального профиля, предварительно ослабив винты

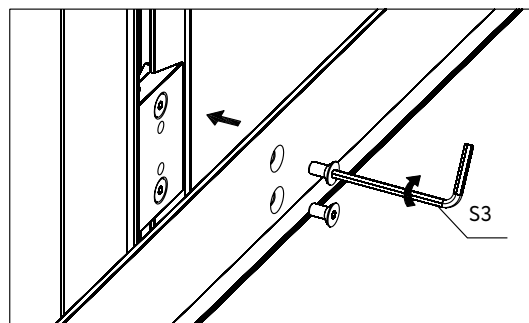


Закрепите полку со стеклом к закладной винтами

Узел 6

Установка штанги для одежды

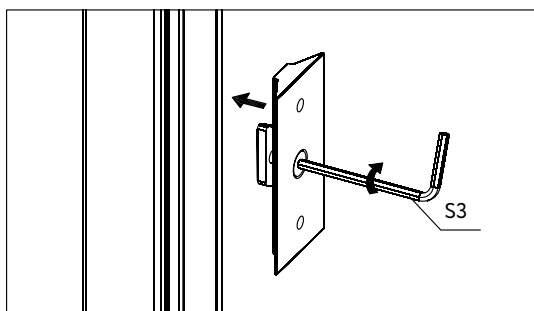


Зафиксируйте закладную в боковой части вертикального профиля, предварительно ослабив винты

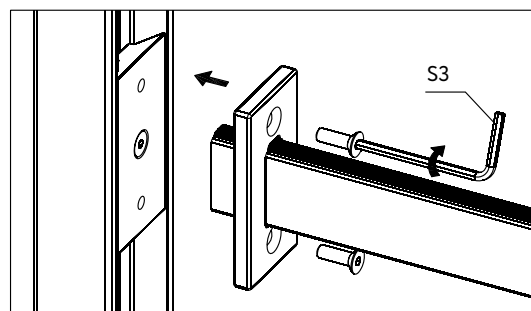


Закрепите штангу с креплением к закладной винтами

Узел 7


Установка выкатных элементов

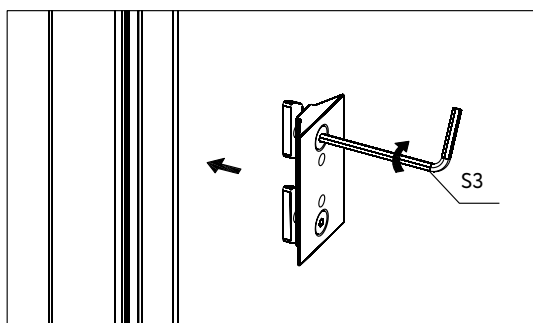


Зафиксируйте закладную в боковой части вертикального профиля, предварительно ослабив винты

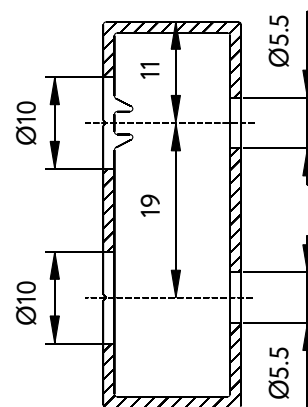

Сделайте отверстия в центре профиля для выкатных элементов

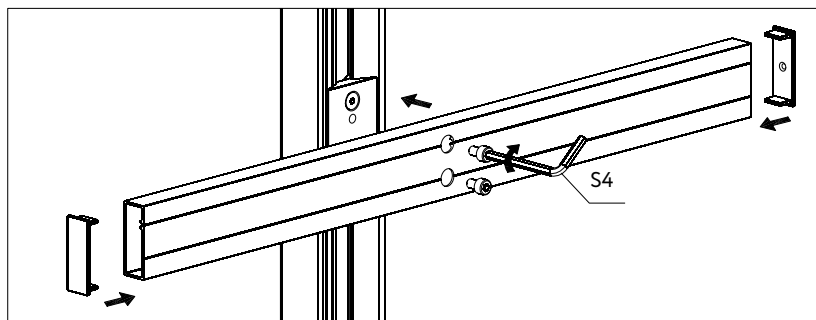

Закрепите профиль к закладной, предварительно установив заглушки спереди и сзади

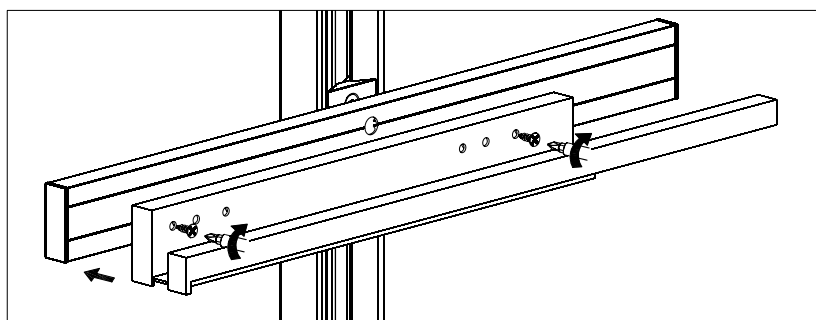


Закрепите направляющие к профилю саморезами и установите выдвижные элементы




Рекомендация: Фиксировать к стене заднюю заглушку профиля.

Варианты установки светодиодной ленты

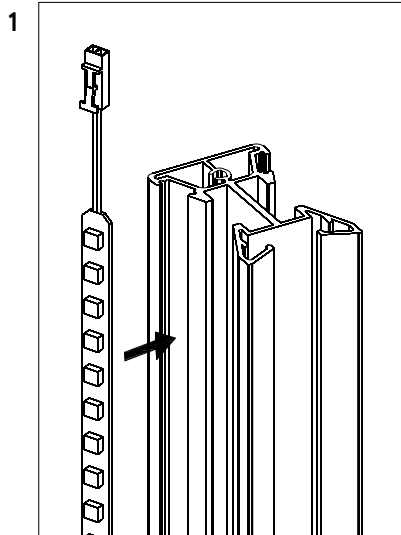


Наклейте ленту шириной 8 мм в паз профиля. Выведите провод через верхний край

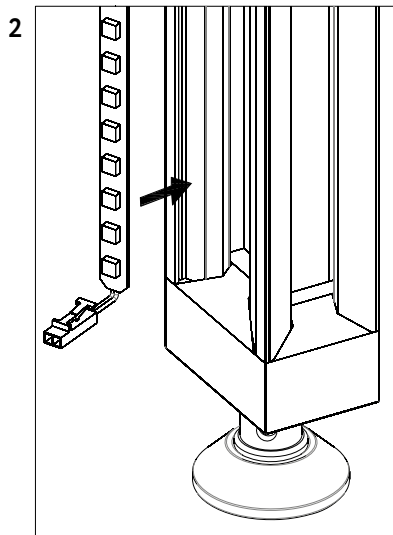

Наклейте ленту шириной 8 мм в паз профиля. Выведите провод через нижний край

3*

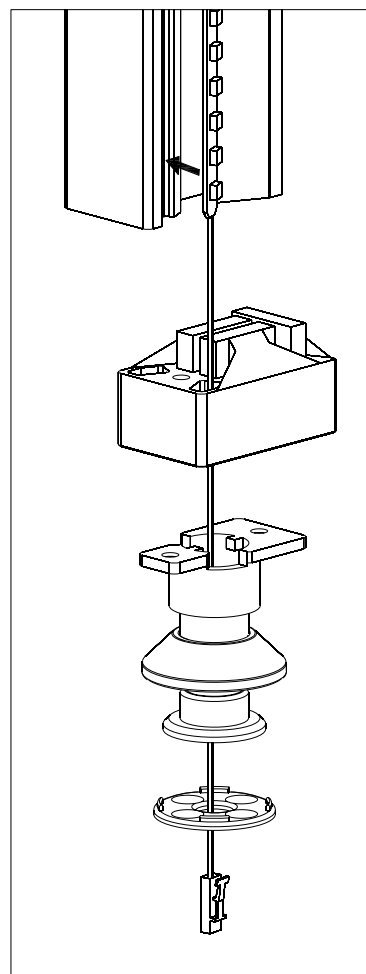


Наклейте ленту шириной 8 мм в паз профиля. Выведите провод через регулируемую опору



Рекомендация: Устанавливать третий вариант на цокольную базу.

Установка рассеивателя

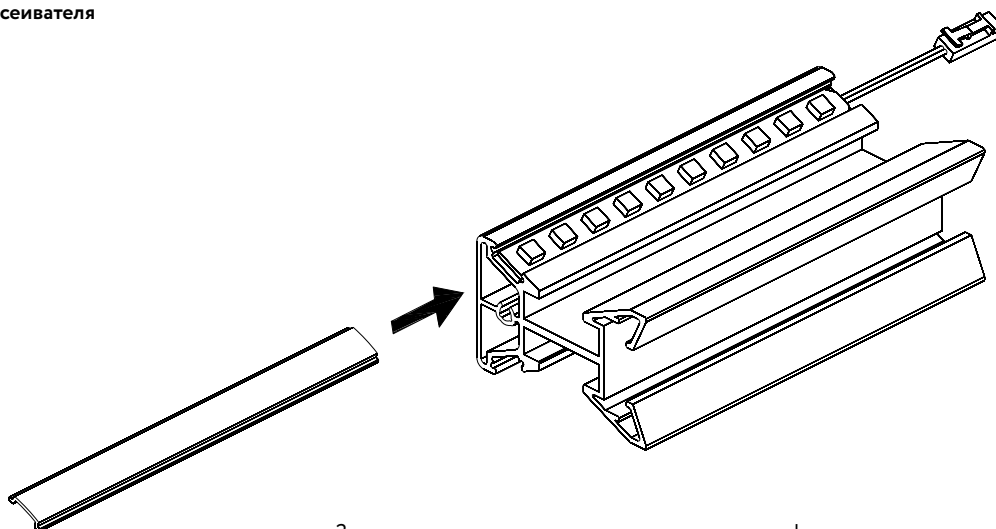

Заведите рассеиватель в паз вертикального профиля